



1. Mục đích


Hướng dẫn này quy định cách lợp ngói 22 viên/m², nhằm đảm bảo viên ngói lợp đúng yêu cầu thiết kế như chống mưa, nắng, gió, tính thẩm mỹ và tiết kiệm thời gian trong quá trình thi công.

2. Phạm vi áp dụng:

Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các loại mái nhà.

3. Thông số sản phẩm ngói 22.

3.1 Hình ảnh viên ngói 22:

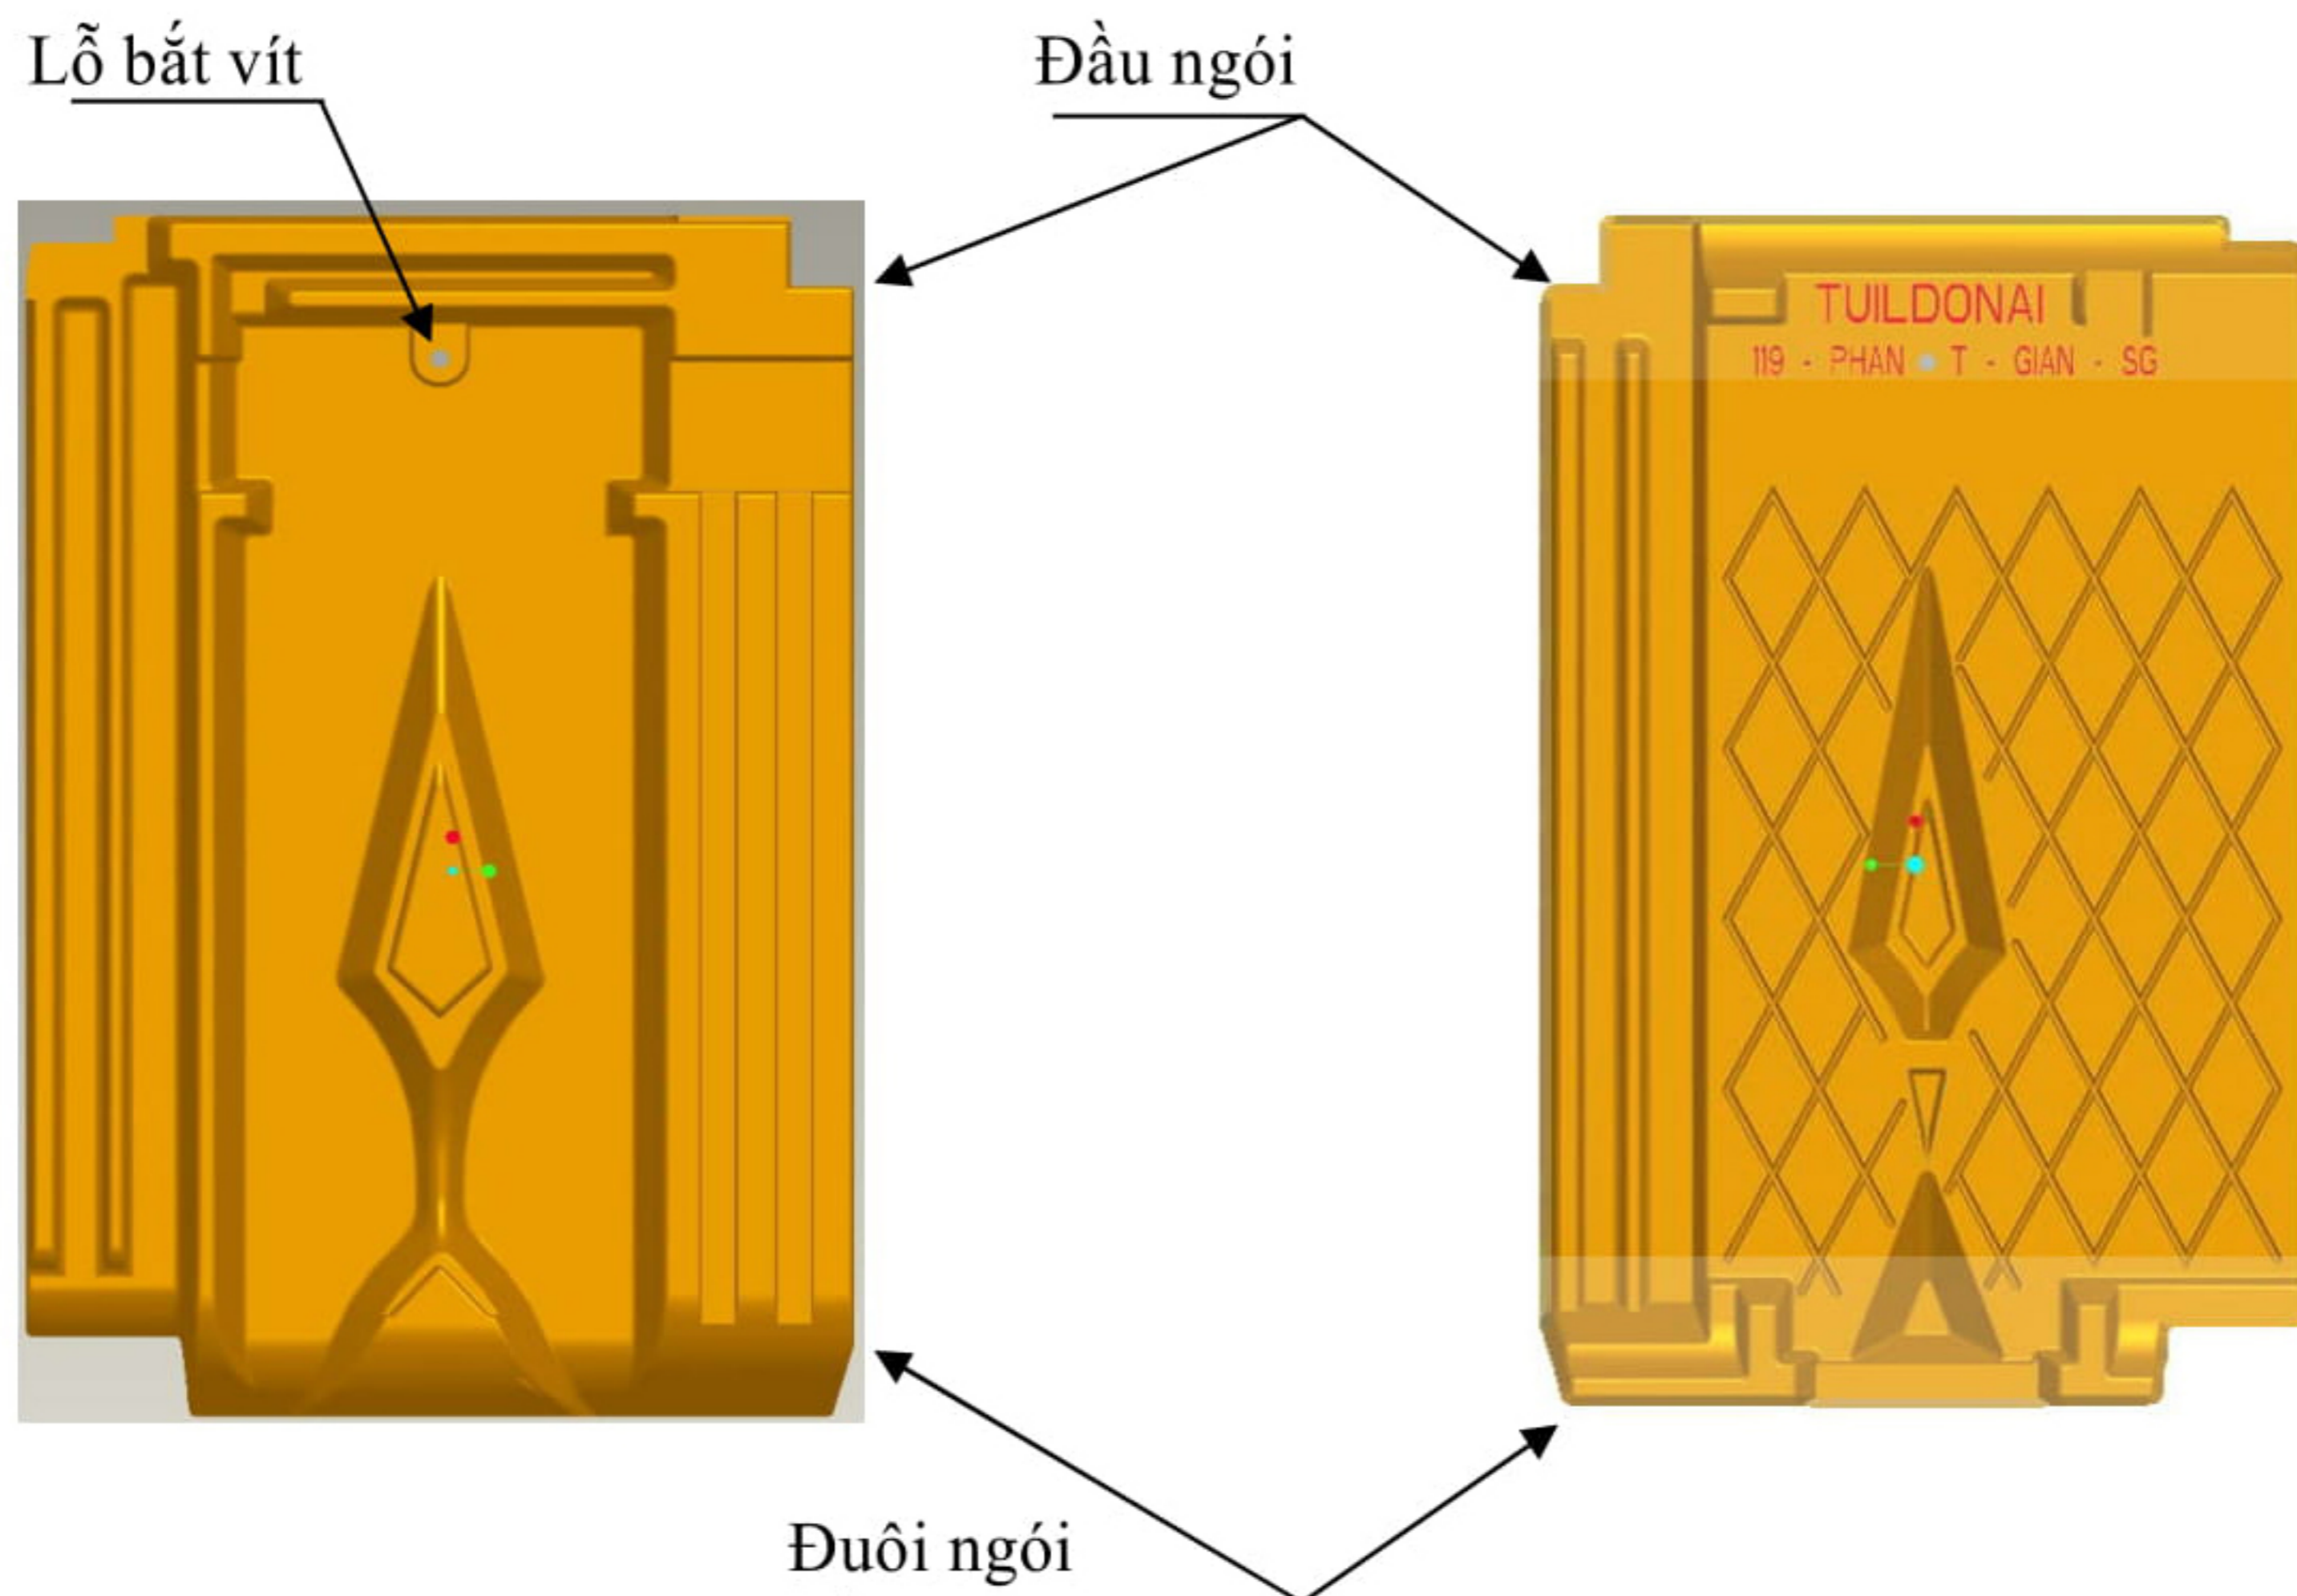


3.2/ Thông số viên ngói 22:

Mã sản phẩm	N01
Kích thước ngói (mm)	335 x 214 x 11
Số viên cho 1m ²	22 viên/m ²
Khối lượng viên	~ 1,9 kg/viên
Bước lợp (mm)	267 ± 1
Khối lượng cho 1m ²	~ 41,8 kg/m ²



4/ Thông số mái lợp:

4.1/ Hình ảnh mái lợp minh họa:

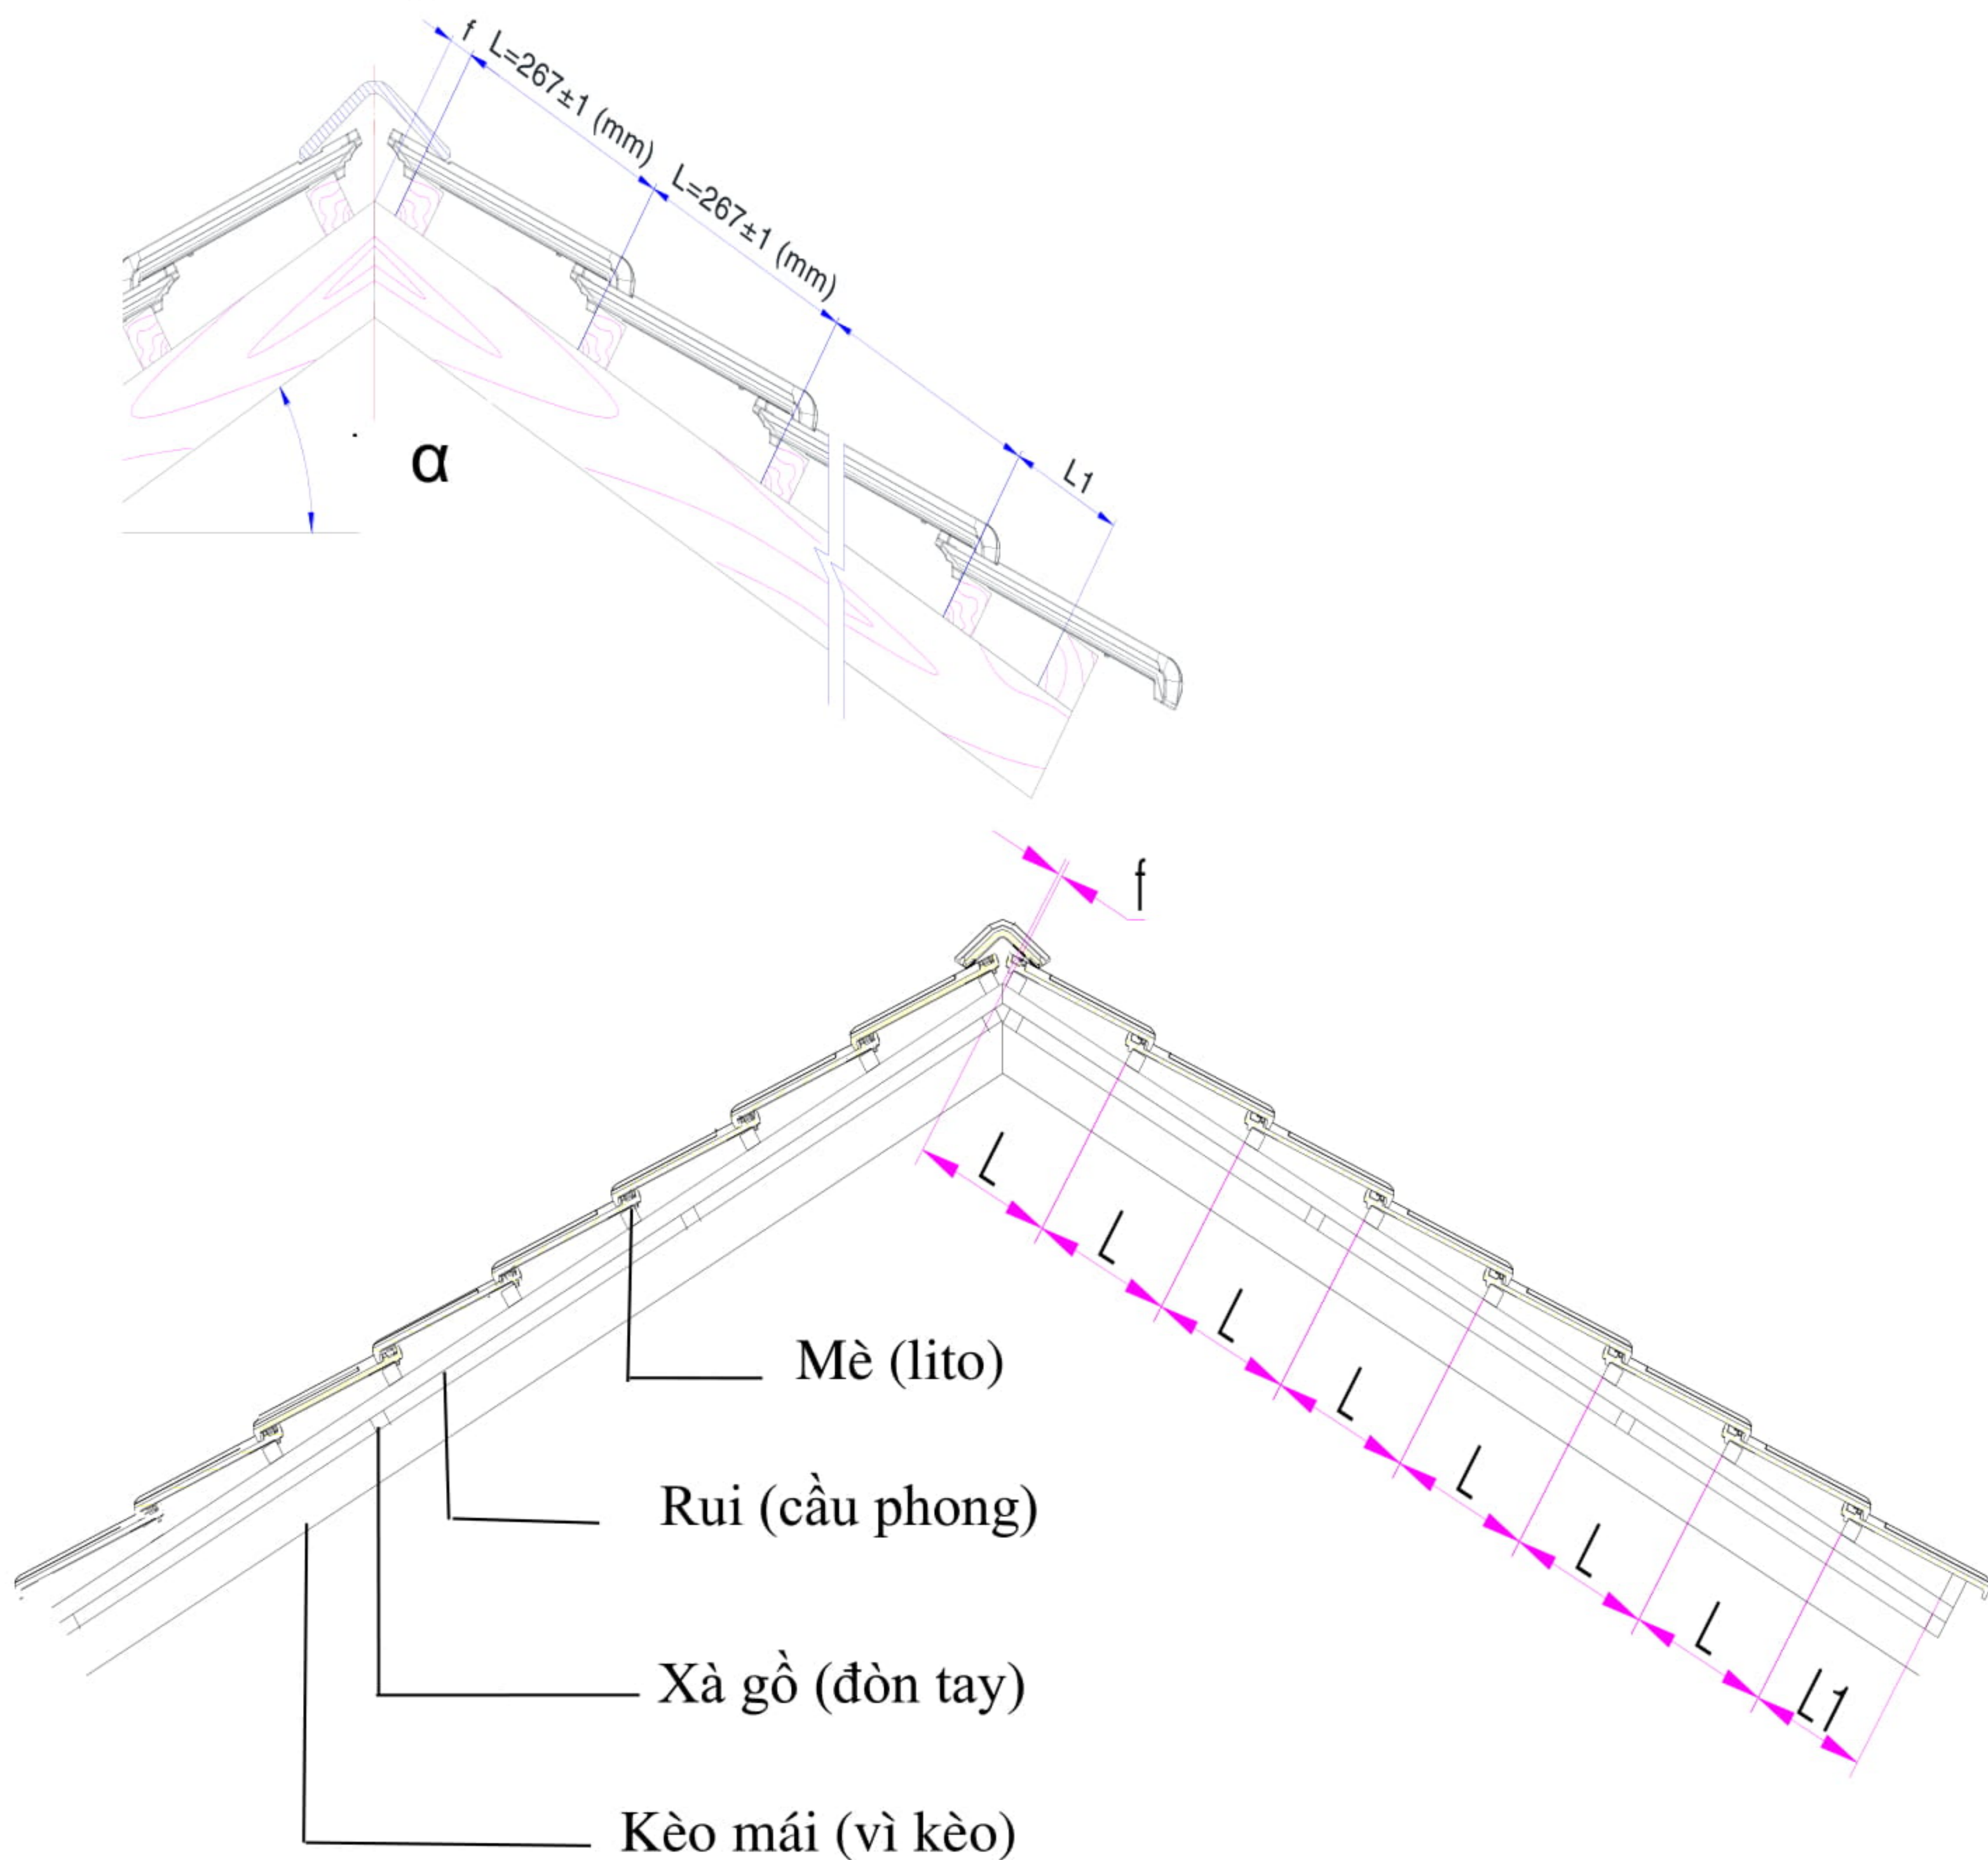

4.2/ Các thông số mái lợp.

Góc nghiêng mái: $\alpha = 30^{\circ} \div 70^{\circ}$

Khoảng cách mè (lito) trên cách đỉnh nóc: $f = 10 \div 50 \text{ mm}$;

Bước lợp: $L = 267 \pm 1 \text{ mm}$;

Bước lợp cuối dao động: $L1 = 200 - 215 \text{ mm}$.



5/ Cách lợp ngói:

1. Ngói lợp từ dưới lên, từ đầu hồi vào, từ bên trái qua bên phải, các viên ngói khít nhau, mấu ngói bám vào thanh mè. Ngói lợp thẳng hàng, phẳng theo độ dốc mái, đầu viên ngói nằm trên đường thẳng. Đầu hồi mỗi dãy lợp ngói demi được cắt từ viên nguyên.
2. Cứ 10 viên ngói theo chiều ngang, kiểm tra đầu trên và đầu dưới không lệch quá 2 mm, hiệu chỉnh khe hở lợp sao cho viên ngói không bị lệch so với mè (không bị rẽ quạt). Cứ 10 hàng ngói thì kiểm tra mức độ thẳng hàng.
3. Ngói được bắt vít liên kết với mè (lito), vít có đường kính 4mm và chiều dài 40 mm (M4x40), có đệm cao su làm kín ở đầu vít và phù hợp với vật liệu làm mè. Không bắt vít quá chặt, để tránh làm vỡ ngói hoặc đuôi ngói vênh lên tạo khe hở khi lợp, lúc mưa gió sẽ bị tạt nước. Bắt vít lực vừa đủ sao cho khi lợp các viên ngói song song ôm sát nhau. Theo hàng ngang 03 - 05 viên bắt vít 1 viên, theo hàng dọc cứ 02 - 03 viên bắt 1 viên. Số lượng ngói bắt vít nhiều hay ít phụ thuộc vào thời tiết vùng và độ dốc mái. Khu vực thường có gió bão hoặc có mái dốc $\geq 45^\circ$ thì số lượng vít bắt nhiều hơn. Nên bắt vít xen kẽ cho hàng ngói chân, vị trí ngói rìa, vị trí khe để gió không thổi tốc ngói.



Hình ảnh vít dùng cho mè thép



Hình ảnh vít dùng cho mè gỗ

4. Trong trường hợp không sử dụng 2 loại vít ở trên có thể thay thế bằng loại vít đầu bằng, lúc bắt vít dùng keo Silicone trám vào thân vít trước khi liên kết viên ngói với mè (lito):





**Công ty Cổ phần Gạch
Ngói Đồng Nai**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỢP NGÓI 22

Số hiệu: HDSD - 02 - 2019
Ban hành lần 3, ngày 30 tháng 07 năm 2019

